




Elektrilise lõikuri ketta vahetus



Ketta vahetamiseks tuleb esmalt eemaldada pealmine seib, selleks keerake kinnitusmutrit päripäeva suunas.

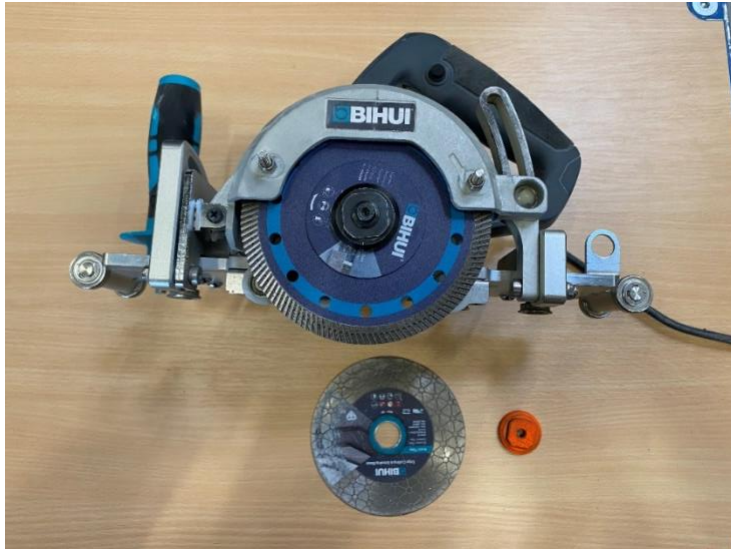

Kui ketas on eemaldatud, siis tuleb tõsta üles alumine seib ning keerata see teistpidi, et oranžiks värvitud pool oleks nähtav.



Pildil on alumine seib keeratud ringi ja oranž värv nähtav.



Elektrilise lõikuri ketta vahetus



Seejärel võite peale asetada faasimisketta millele on sisse pandud lisaseib ning keerata ketas kinni oranžiks värvitud seibiga. Seibi kinnitamiseks keerake mutrit vastupäeva